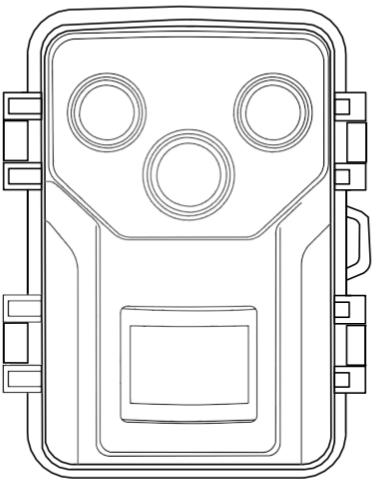

Wildkamera M1

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis:

Produkteinführung.....

Aufbau.....1

Komponenten.....2

Parameter.....3

Funktion.....4

Betrieb.....5

Garantie.....6

Häufige Fragen.....7

Vorsichtsmaßnahmen.....8

2. Komponenten

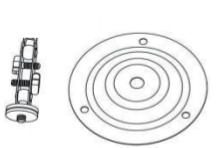

estigungsset



2. Micro-USB-Kabel

3. Installationsband

3. Parameter

Fotoauflösung	20MP/16MP/12MP/8MP/5MP
Videoauflösung	1080P/720P/D1/640
Erkennungswinkel	Bis zu 120°
Erkennungsabstand	25 m (Tag), 20 m (Nacht)
Fülllicht LED-Wellenlänge	940 nm (nicht leuchtend)
Fülllicht LED-Anzahl	2 Stück
Auslöseverzögerung	0,2 - 0,5 s
Wasserdichtigkeit	IP66
Betriebstemperatur	- 30 °C - 70 °C
Speicherkartentyp	Bis zu 256 GB SD-Karte (Klasse 10)

Stromversorgung	Batterie/Extern
Batterietyp	AA-Batterie
Betriebsspannung	6 V
Externe Spannungsversorgung	DC 6 V
Standby-Zeit	Bis zu 6 Monate
Fotoformat	JPEG
Videoformat	AVI
Bildschirmgröße	2,0 Zoll
Größe	11,9 x 7,9 x 5,6 cm

4. Funktion

Modus	Sie können den Arbeitsmodus von M1 wählen	Fotos (Standard) Videos Fotos & Videos
Fotoauflösung	Sie können verschiedene Fotoauflösungen wählen	20MP 16MP 12MP 8MP 5MP (Standard)

Foto Serie	Sie können die Fotoanzahl einstellen, wenn die Kamera aktiviert ist	1 Foto (Standard) 2 Fotos in Serie 3 Fotos in Serie 10 Fotos in Serie
Videoauflös ung	Sie können verschiedene Videoauflösungen auswählen	1920 x 1080P 1280 x 720P (Standard) 720 x 480P 640 x 480P
ZR-Videoau flösung(1)	Sie können die Auflösung des Zeitraffervideos wählen	8MP (3840 x 2160P) 5MP (3072 x 1728P) Standard 3MP (2304 x 1296P)
Videolänge	Sie können die Videolänge einstellen	3 Sekunden 10 Sekunden (Standard) 20 Sekunden 30 Sekunden 1 Minute 3 Minuten 5 Minuten 10 Minuten
Audio-Aufn ahme	Sie können entscheiden, ob die Kamera Töne aufzeichnen soll	Ein (Standard) Aus

Auslösever zögerung	Das Zeitintervall zwischen den einzelnen Auslösungen(2)	30 Sekunden (Standard) Mindestens 2 Sekunden Maximal 60 Minuten
Empfindlich keit des Bewegungs sensors	Sie können die Empfindlichkeit des Bewegungserkennungss ensors einstellen.	Niedrig Mittel (Standard) Hoch
Ziel-Aufnah mezeit(3)	Sie können die Kamera so einstellen, dass sie zwischen einem bestimmten Zeitraum aufnimmt	Ein (zum Einstellen des Zeitraums) Aus (Standard)
Zeitraffer(4)	Stellen Sie den Zeitraffermodus und die Länge des Zeitraffers ein.	Normal ZR-Video Aus (Standard)
Sprache	So stellen Sie eine andere Sprache ein	English (Standard), Deutsch, Svenska, Español, Français, Italiano, Nederlands, Portugués, 简体中文, 繁體中文, 日本語

Uhrzeit & Datum	Zum Einstellen von Uhrzeit und Datum. Datumsformat (jjjj/mm/tt)	Uhrzeit & Datum einstellen Zeit AN Format
Foto-Stempel	Zum Auswählen, ob auf dem Foto Zeit und Datum erscheinen sollen.	Uhrzeit & Datum (Standard) Datumj Aus
Passwortschutz	Passwort zum Sichern der Kamera einrichten	An Aus (Standard)
Signalton	Einschalten oder Ausschalten des Betriebs Ton	Ein (Standard) Aus
Speicherkarte formatieren	Mit Vorsicht fortfahren! Sie verlieren alle Daten auf der Speicherkarte, wenn Sie sich entscheiden, sie zu formatieren	Ja Nein (Standard)
Seriennummer	So richten Sie die Seriennummer der Kamera ein(5)	An Aus (Standard)
Einstellungen zurücksetzen	Alle Einstellungen auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen	Ja Nein (Standard)

Version	Version des Systems	15043 (Standard)

(1) ZR-Video: Zeitraffervideo. Die Kamera nimmt zunächst Fotos in einem bestimmten Zeitraum auf (einstellbar in "Ziel-Aufnahmezeit" und "Zeitraffer"), dann erzeugt die Kamera ein Video aus diesen Fotos. Diese Funktion wird in der Regel zur Aufnahme der Blumenblüte verwendet.
(2) Als Beispiel stellen wir die Videolänge von 1 Minute und 30 Sekunden Auslöseverzögerung ein. Wenn die Kamera ein Tier erkennt, beginnt sie, ein 1-minütiges Video aufzuzeichnen. Die Kamera erkennt jedoch nicht kontinuierlich. Wenn das Video fertig ist, erkennt die Kamera nicht sofort. Sie erkennt erst 30 Sekunden nach dem Video erneut, um die Batterie zu schonen.
(3) Um die Funktion „Ziel-Aufnahmezeit" nutzen zu können, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Funktion "Zeitraffer" bereits ausgeschaltet und die Länge des Zeitraums zwischen den einzelnen Fotos eingestellt haben.
(4) Wenn Sie den "Zeitraffer" einschalten und die "Ziel-Aufnahmezeit" ausschalten, nimmt die Kamera Fotos auf, bis die Speicherkarte voll ist.
(5) Wenn Sie mehrere Kameras gleichzeitig verwenden und erkennen wollen, welche Kamera welche Fotos und Videos aufgenommen hat, könnte Ihnen die Einrichtung einer Seriennummer helfen. Die Seriennummer wird unten rechts auf den Fotos oder Videos angezeigt.

Betrieb

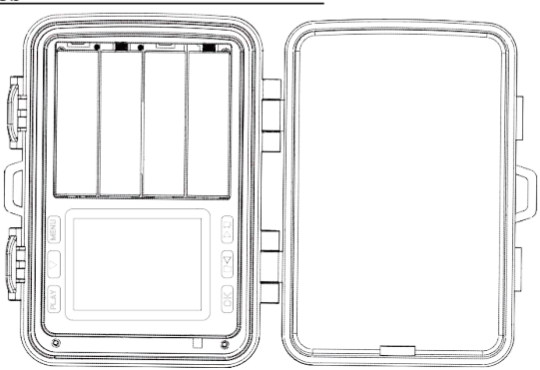

1. Bewegen Sie den Schalter von "Aus" auf "Test" (Mittelstellung);

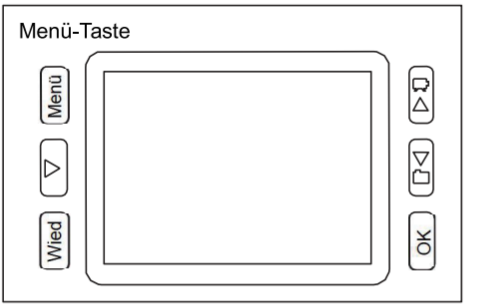

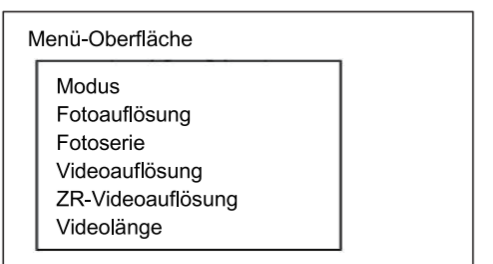

2. Drücken Sie die Taste "Menü" und beginnen Sie, die Einstellungen der Kamera anzupassen;
3. Nachdem Sie die Einstellung der Kamera abgeschlossen haben, bewegen Sie den Schalter von "Test" auf "Ein", um mit der Aufnahme von Fotos oder Videos zu beginnen.

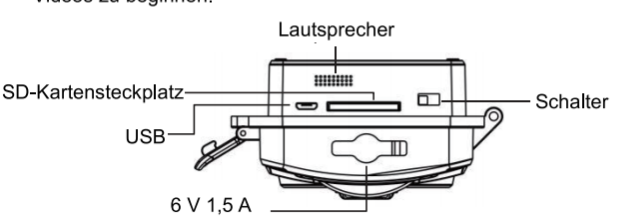

Installation

Wenn Sie die Kamera an der Wand befestigen möchten, steht das Befestigungsset für Sie bereit:

1. Markieren Sie die Installationsposition mit Hilfe der Metallplatte und bohren Sie Löcher in die Wand;

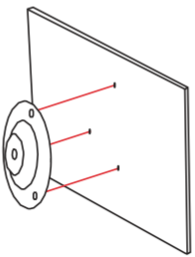

2. Stecken Sie die grünen Komponenten in die Löcher;

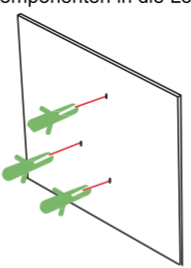

3. Befestigen Sie das Befestigungsset gemäß der Abbildung;

4. Bringen Sie die Kamera an die von Ihnen gewählte Position und befestigen Sie die Kamera mit Schrauben;

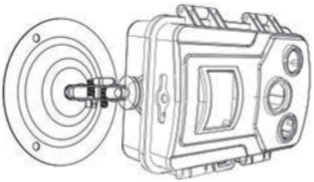

Wenn Sie die Kamera an einem Baum installieren möchten, können Sie einfach den Installationsgurt verwenden.

1. Führen Sie den Installationsgurt durch die Halterung auf der Rückseite der Kamera. Wenn der Gurt zu lang für den von Ihnen gewählten Baum ist, befinden sich auf jeder Seite der Halterung drei Löcher, Sie können den Installationsgurt durch mehrere Löcher führen, um den Gurt zu kürzen:

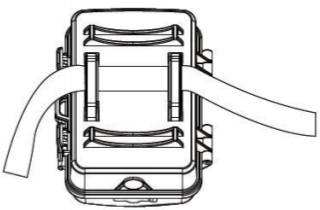

2. Legen Sie die Kamera an die Unterseite des Baums;
3. Gehen Sie auf die andere Seite des Baums, führen Sie den Gurt durch die Schnallen, indem Sie dem Bild folgen;

4. Stellen Sie die Position der Kamera ein und ziehen Sie dann den Gurt fest;
5.Wenn Sie befürchten, dass die Kamera herunterfallen könnte, können Sie auch das Befestigungsset und den Installationsgurt zusammen verwenden, um sicherzustellen, dass die Kamera stabil an der richtigen Position befestigt ist.

Garantie

verpflichtet sich, den besten Service für unsere Kunden zu bieten. Jedes Sesern-Produkt kommt mit einer 45-tägigen Geld-zurück-Garantie und einer 12-monatigen Qualitätsgarantie. Wenn Sie Fragen oder Probleme mit unseren Produkten haben, zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu schicken und um Hilfe zu bitten.

Hier ist unsere E-Mail-Adresse:

Häufige Fragen

1. Ich kann meine Kamera nicht einschalten!

✓ Bitte prüfen Sie, ob die Batterien voll geladen sind;
✓ Bitte prüfen Sie, ob die Batteriepolarität korrekt ist;
✓ Bitte legen Sie die Batterien wieder ein.

2. Meine Kamera macht keine Fotos oder nimmt keine Videos auf!

✓ Prüfen Sie, ob die SD-Karte der Klasse 10 entspricht;
✓ Prüfen Sie, ob die SD-Karte auf anderen Geräten normal funktioniert;
✓ Formatieren Sie die SD-Karte.

3. Die Kamera erkennt nichts!

✓ Achten Sie darauf, dass sich die Kamera nicht hinter einer Glasscheibe befindet;
✓ Bitte überprüfen Sie die Einstellung im Menü, um den Erkennungsabstand und die Erkennungsempfindlichkeit der Kamera anzupassen und versuchen Sie es dann erneut.

4. Warum zeichnet die Kamera in der Nacht nicht auf, funktioniert tagsüber aber gut!

✓ Bitte prüfen Sie den Batteriestand der Kamera. Wenn die Batterie schwach ist (1/3 der vollen Batterie), wird die Nachtsichtfunktion automatisch abgeschaltet. Bitte wechseln Sie die Batterien, dann wird die Nachtsichtfunktion wiederhergestellt.

5. Meine Funktion "Ziel-Aufnahmezeit" funktioniert nicht!

✓ Bitte prüfen Sie, ob Sie auch die Funktion "Zeitraffer" eingeschaltet und den Zeitraffermodus gewählt haben und stellen Sie dann die Zeitrafferlänge ein.

Vorkehrungen

♦ Tauchen Sie die Kamera nicht in Wasser ein.

♦ Die Kamera kann unter 70 °C arbeiten, aber bitte halten Sie die Kamera weit genug von Feuer entfernt, um die Batterien zu schützen.

♦ Alkalibatterien werden dringend empfohlen, da Alkalibatterien in der Lage sind, die Kamera stark und stabil mit Strom zu versorgen.